

Manuel d'utilisation du vidéoprojecteur


Deux cas de figure :

1. Vous avez déjà un vidéoprojecteur
2. Vous utilisez le mini-vidéoprojecteur de la malle

1. Vous avez déjà un vidéoprojecteur (ou un écran possédant une prise VGA)

Pour connecter la tablette à votre vidéoprojecteur, utilisez l'**adaptateur VGA** fourni.

Branchez l'adaptateur sur la prise d'alimentation en bas de la tablette :

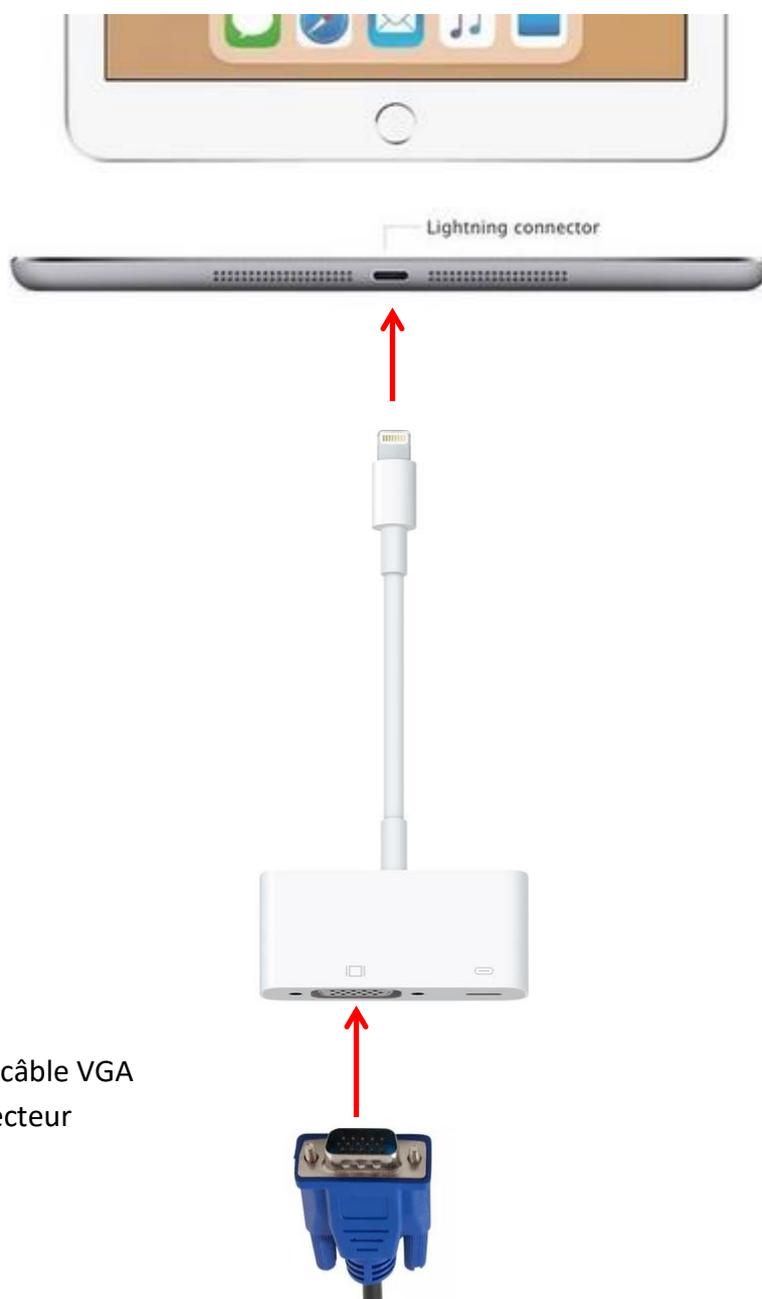

Puis branchez ici le câble VGA de votre vidéoprojecteur

2. Vous utilisez le mini-vidéoprojecteur de la malle

Pour connecter la tablette au mini- vidéoprojecteur, utilisez l'**adaptateur HDMI** fourni.
Branchez l'adaptateur sur la prise d'alimentation en bas de la tablette :



Puis branchez ici l'une des extrémités du **câble HDMI** fourni




Et branchez l'autre extrémité sur la prise HDMI du **mini-vidéoprojecteur** fourni



Une fois le vidéoprojecteur branché, allumez-le en glissant le bouton (situé à l'arrière) sur la position « ON ».




Abaissez le « pied » pour dégager l'objectif et appuyez sur la touche « power » de la télécommande.

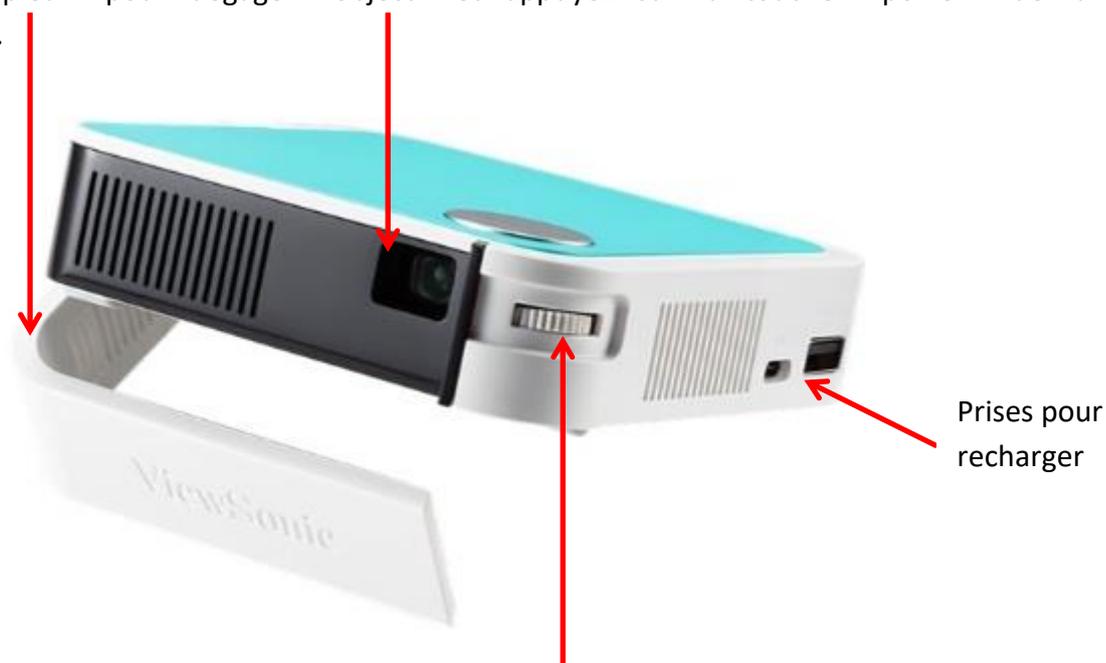

Attendez quelques secondes que l'image apparaisse. Utilisez la mollette pour ajuster la netteté (si besoin).

Une fois la séquence d'introduction passée, voici l'écran d'accueil qui s'affiche :

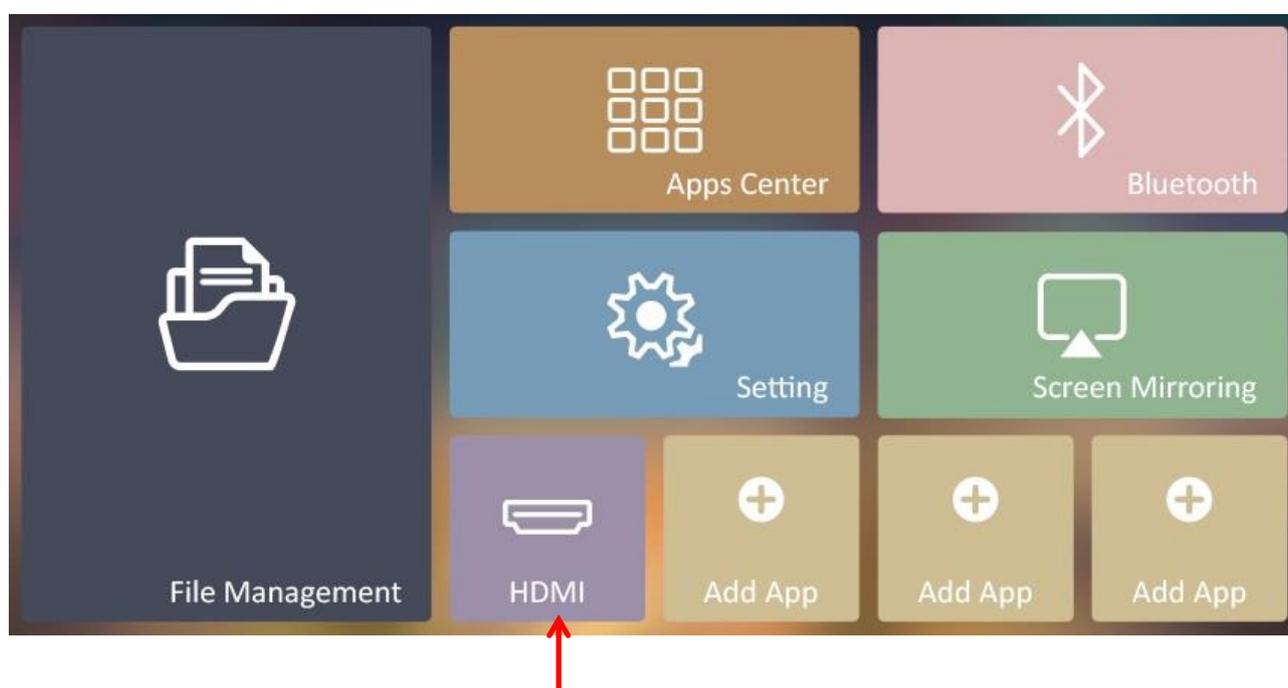

Utilisez les flèches de la télécommande pour vous déplacer jusqu'à la rubrique « HDMI » puis validez en appuyant sur la touche « OK » :



A noter : Faites des appuis nets mais brefs sur les touches et quand vous appuyez sur « OK », laissez à la machine le temps de réagir.

Ce qui s'affiche sur l'écran de la tablette s'affiche alors aussi sur votre surface de projection (mur blanc, drap blanc ou grand écran). **La portée du vidéoprojecteur est de 2 m** (au-delà, la lampe n'est pas assez puissante).

Faites vos manipulations sur la tablette, le public verra le résultat sur grand écran.

Le vidéoprojecteur est paramétré pour une **projection depuis le sol (ou depuis un point bas)**. Si vous avez besoin de modifier ce réglage, revenez à la page d'accueil (touche « maison ») puis sélectionnez avec les flèches « paramètres » > « paramètres de base » > « projection par projecteur (sol avant) » et faites les changements nécessaires.

Si la tablette se met en veille, le vidéoprojecteur perd le signal. Il le retrouve tout seul dès que la tablette se réactive.


ATTENTION : Lorsque le mini-vidéoprojecteur est branché, vous n'avez plus de sortie son sur la tablette !

Si vous avez besoin de son pour votre activité, il vous faudra donc connecter en plus l'enceinte Bluetooth fournie (voir mode d'emploi page suivante).

Pour éteindre le vidéoprojecteur, appuyez 2 fois sur la touche « power » de la télécommande, puis mettez le bouton du vidéoprojecteur sur « OFF ».


Utilisation de l'enceinte Bluetooth

Allumez l'enceinte Bluetooth « Dancing Cat » en appuyant deux secondes sur le bouton du haut.

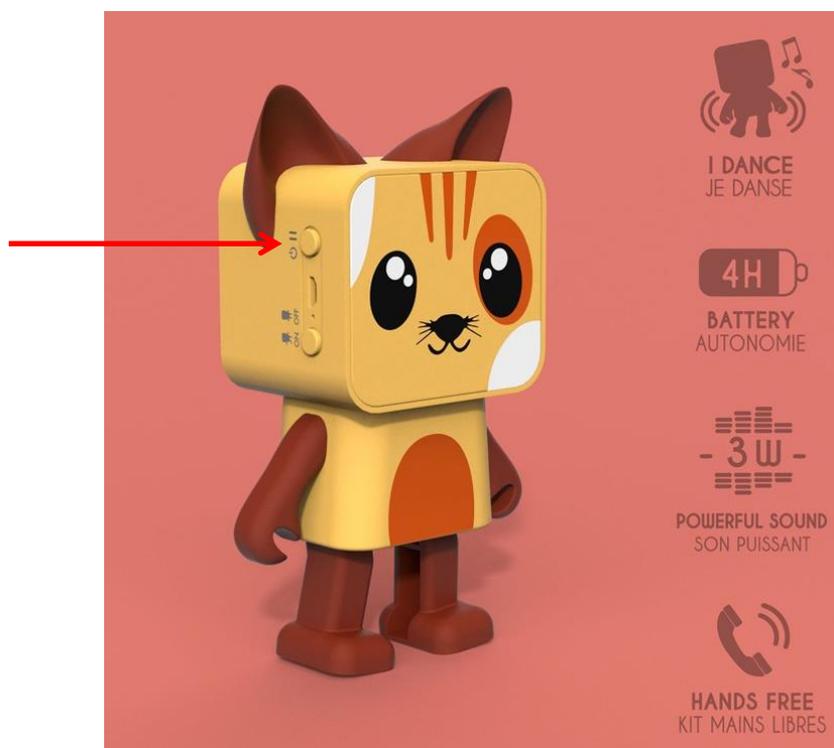


Rendez-vous dans les réglages de la tablette (pour cela, ouvrir l'appli

et vérifiez que le Bluetooth est bien activé (« Oui »). Si ce n'est pas le cas, faites glisser du doigt le curseur vers la droite : la case devient verte.

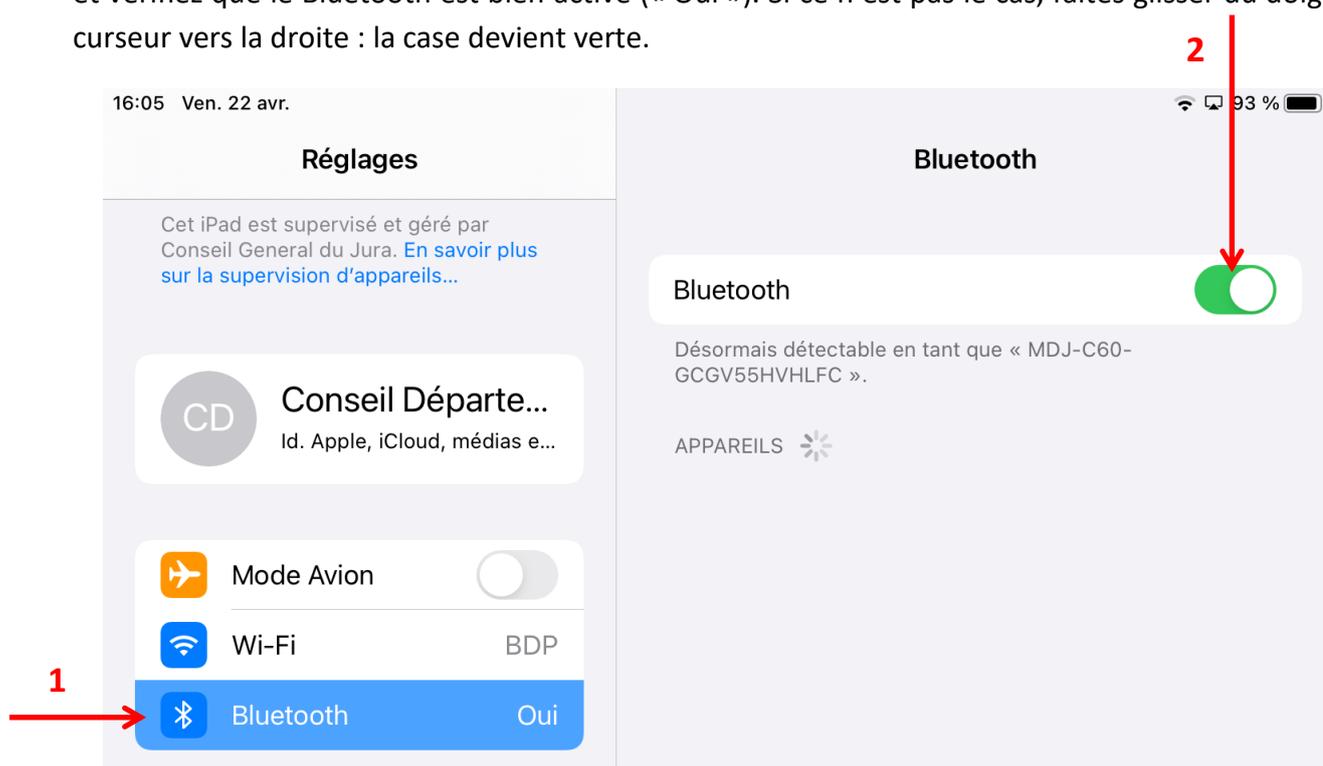


Attendez que la tablette détecte l'enceinte Bluetooth.

Lorsque vous voyez son nom apparaître « Dancing Animals Cat », sélectionnez-la du doigt.

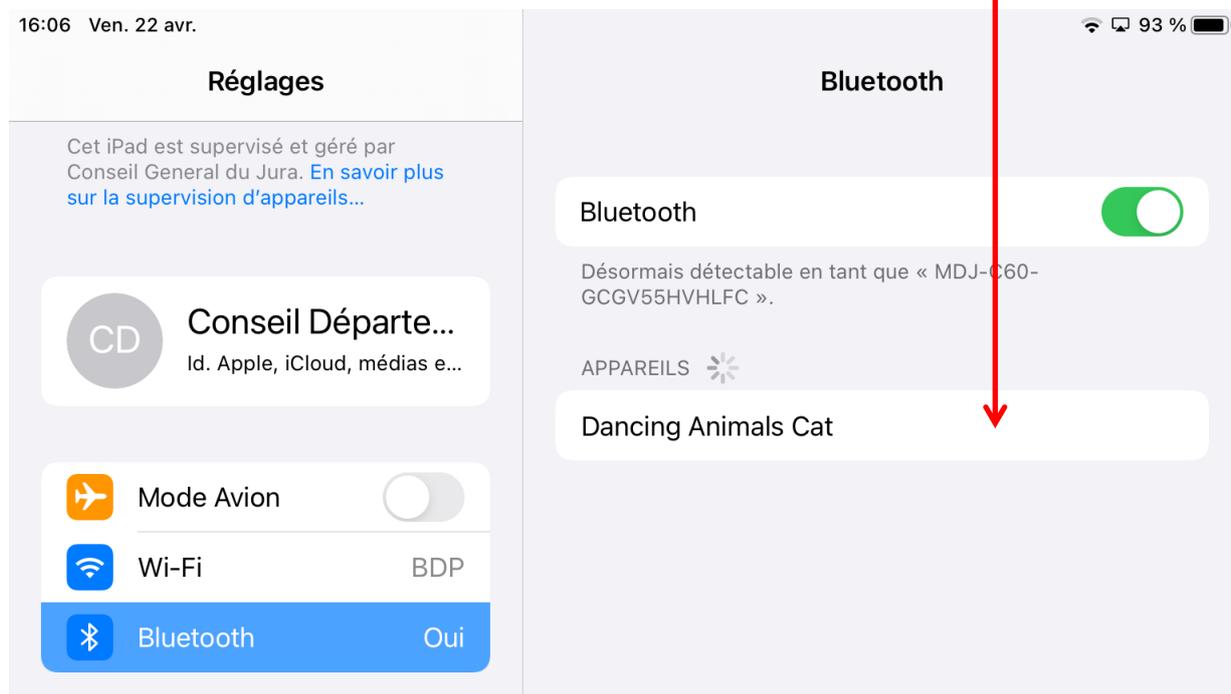

Vous voyez s'afficher « Oui » et l'enceinte émet un petit signal sonore pour signifier la réussite de l'appariement.

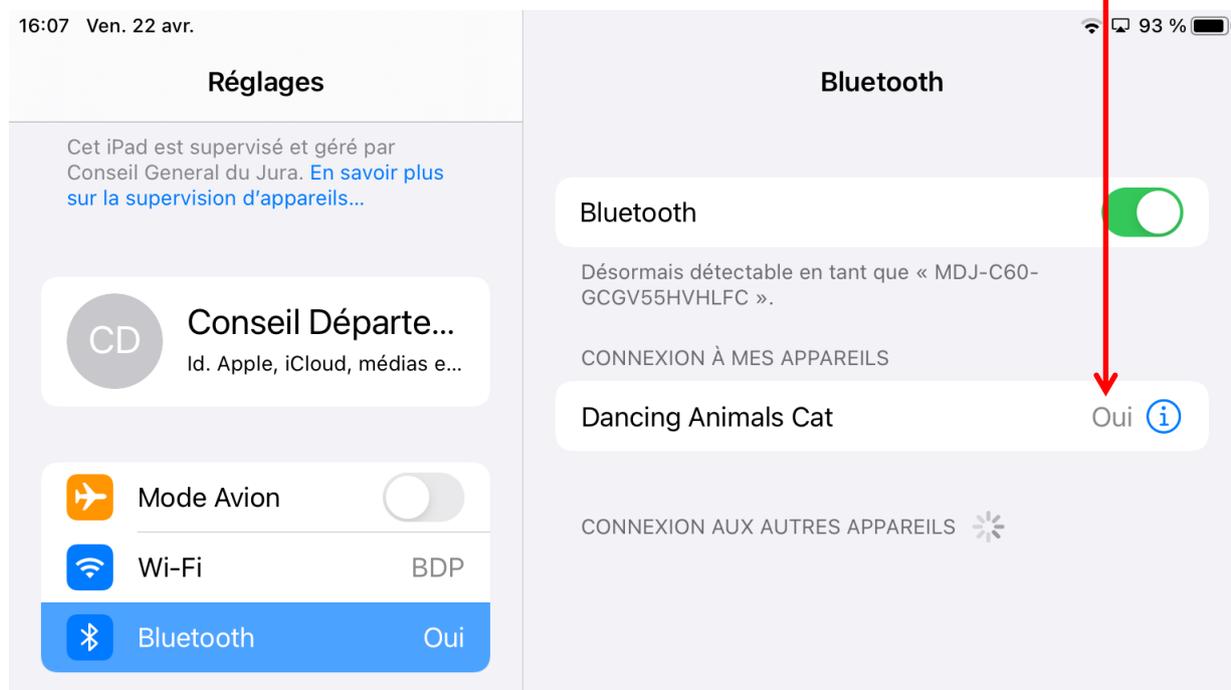

Démarrez alors votre application. (Si le son ne se lance pas, alors que vous savez qu'il est censé y en avoir, c'est peut-être parce que l'enceinte s'est mise sur pause : refaites un appui bref sur le bouton du haut.)

Le volume se règle avec les boutons de la tablette (il n'y a pas de réglage du volume sur l'enceinte).

Cette enceinte audio danse lorsqu'il y a du son. Vous pouvez augmenter la vitesse du mouvement en appuyant une fois sur le bouton du bas. Si vous appuyez deux fois sur ce bouton, le mouvement s'arrête (mais pas le son).



Pour éteindre l'enceinte, appuyez à nouveau deux secondes sur le bouton du haut.

Pour recharger l'enceinte, branchez-la sur un port USB.